


DE

Wichtig: vor der Installation diese Anweisungen vollständig lesen.

1. Die Installation des Geräts und seiner Zubehörteile MUSS von einer qualifizierten Person mit entsprechender Sachkenntnis durchgeführt werden.
2. Alle Verdrahtungen müssen den aktuellen Verdrahtungsvorschriften der IEE sowie allen anwendbaren nationalen Normen und Bauvorschriften entsprechen.
3. Die Installation muss nach Abschluss von einer qualifizierten Person mit entsprechender Sachkenntnis untersucht und geprüft werden.
4. Die Installation des Geräts muss in einer sauberen, trockenen Umgebung mit minimalem Staub- und Feuchtigkeitsgehalt durchgeführt werden.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn diese bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet worden sind und die damit verbundenen Risiken verstehen.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

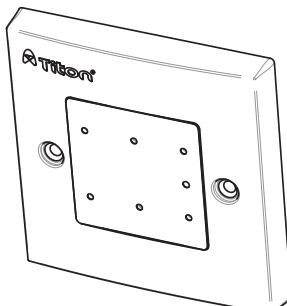

auralite®
TP518

LED-Statusanzeige




Titon[®]
Lüftungsanlagen

auralite®

auralite® ist ein fest verdrahtetes LED-Niederspannungsgerät zur Anzeige des Lüftungsanlagenstatus, das passend zu einer UK-Standardwanddose bzw. -einbaudose konstruiert ist. Die Anzeige ist für die Verwendung mit bestimmten Geräten vom Typ Titon HRV vorgesehen. Die Anzeige besitzt sechs LEDs, die Folgendes angeben:


- Normal Leuchten – Das Gerät läuft mit Dauergeschwindigkeit.
Blinken – Das Gerät läuft mit Absenkungsgeschwindigkeit.
- Frost Das Gerät befindet sich im Modus Automatischer Frostschutz.
- Filter Die Filter müssen gewechselt werden.

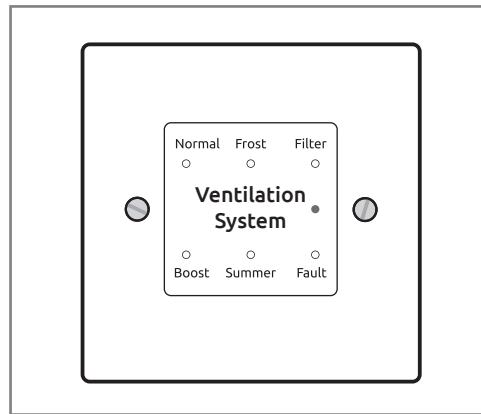


auralite®-Anzeigetafel

- Turbo Leuchten – Das Gerät läuft mit Turbogeschwindigkeit.
Blinken – Turbowarnung ist aktiv.
- Sommer Das Gerät befindet sich im Sommerbypass oder Sommermodus (modellabhängig).
- Fehler Das Gerät hat einen Fehler – Wenden Sie sich an den Installateur.

Schaltpläne

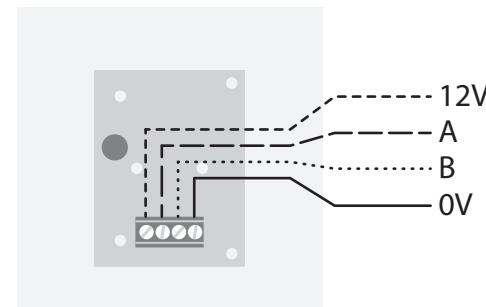

auralite®-Anschluss an Anzeige

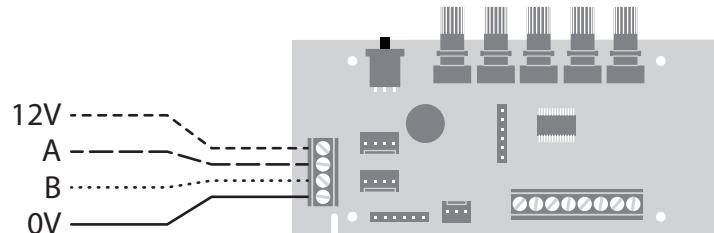

auralite®-Anschluss an HRV-Gerät

Verdrahtung

1. auralite®-Kommunikationskabel – Ungeschirmtes Vierleiterkabel 18-24AWG verseilt, verzinktes Kupfer.
2. Das Kommunikationskabel sollte nicht innerhalb von 50 mm von oder auf demselben Metallkabelträger platziert werden wie stromführend geschaltete 230-V-Beleuchtungs- oder -Stromkabel oder Kabel, die nicht für die Verwendung mit dem HRV vorgesehen sind.

Zurücksetzen der Filterbenachrichtigung

Nach einem Filterwechsel des HRV muss das auralite® zurückgesetzt werden (siehe unten). Vergewissern Sie sich, dass das HRV eingeschaltet ist. Zum Löschen der auralite®-Filterbenachrichtigung den Zurücksetzen-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen Gegenstand drücken und 10 Sekunden lang halten. Der Schalter befindet sich hinter dem kleinen Loch vor dem auralite®. Alle Leuchten schalten sich kurz ein und zeigen so an, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.



MARKETINGABTEILUNG

International House, Pearmtree Road, Stanway, Colchester, Essex CO3 0JL

Tel.: +44 (0) 1206 713800 Fax: +44 (0) 1206 543126

E-Mail: ventsales@titon.co.uk Web: www.titon.com